


GUIDE DES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET DE L'INSTALLATION


TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUE

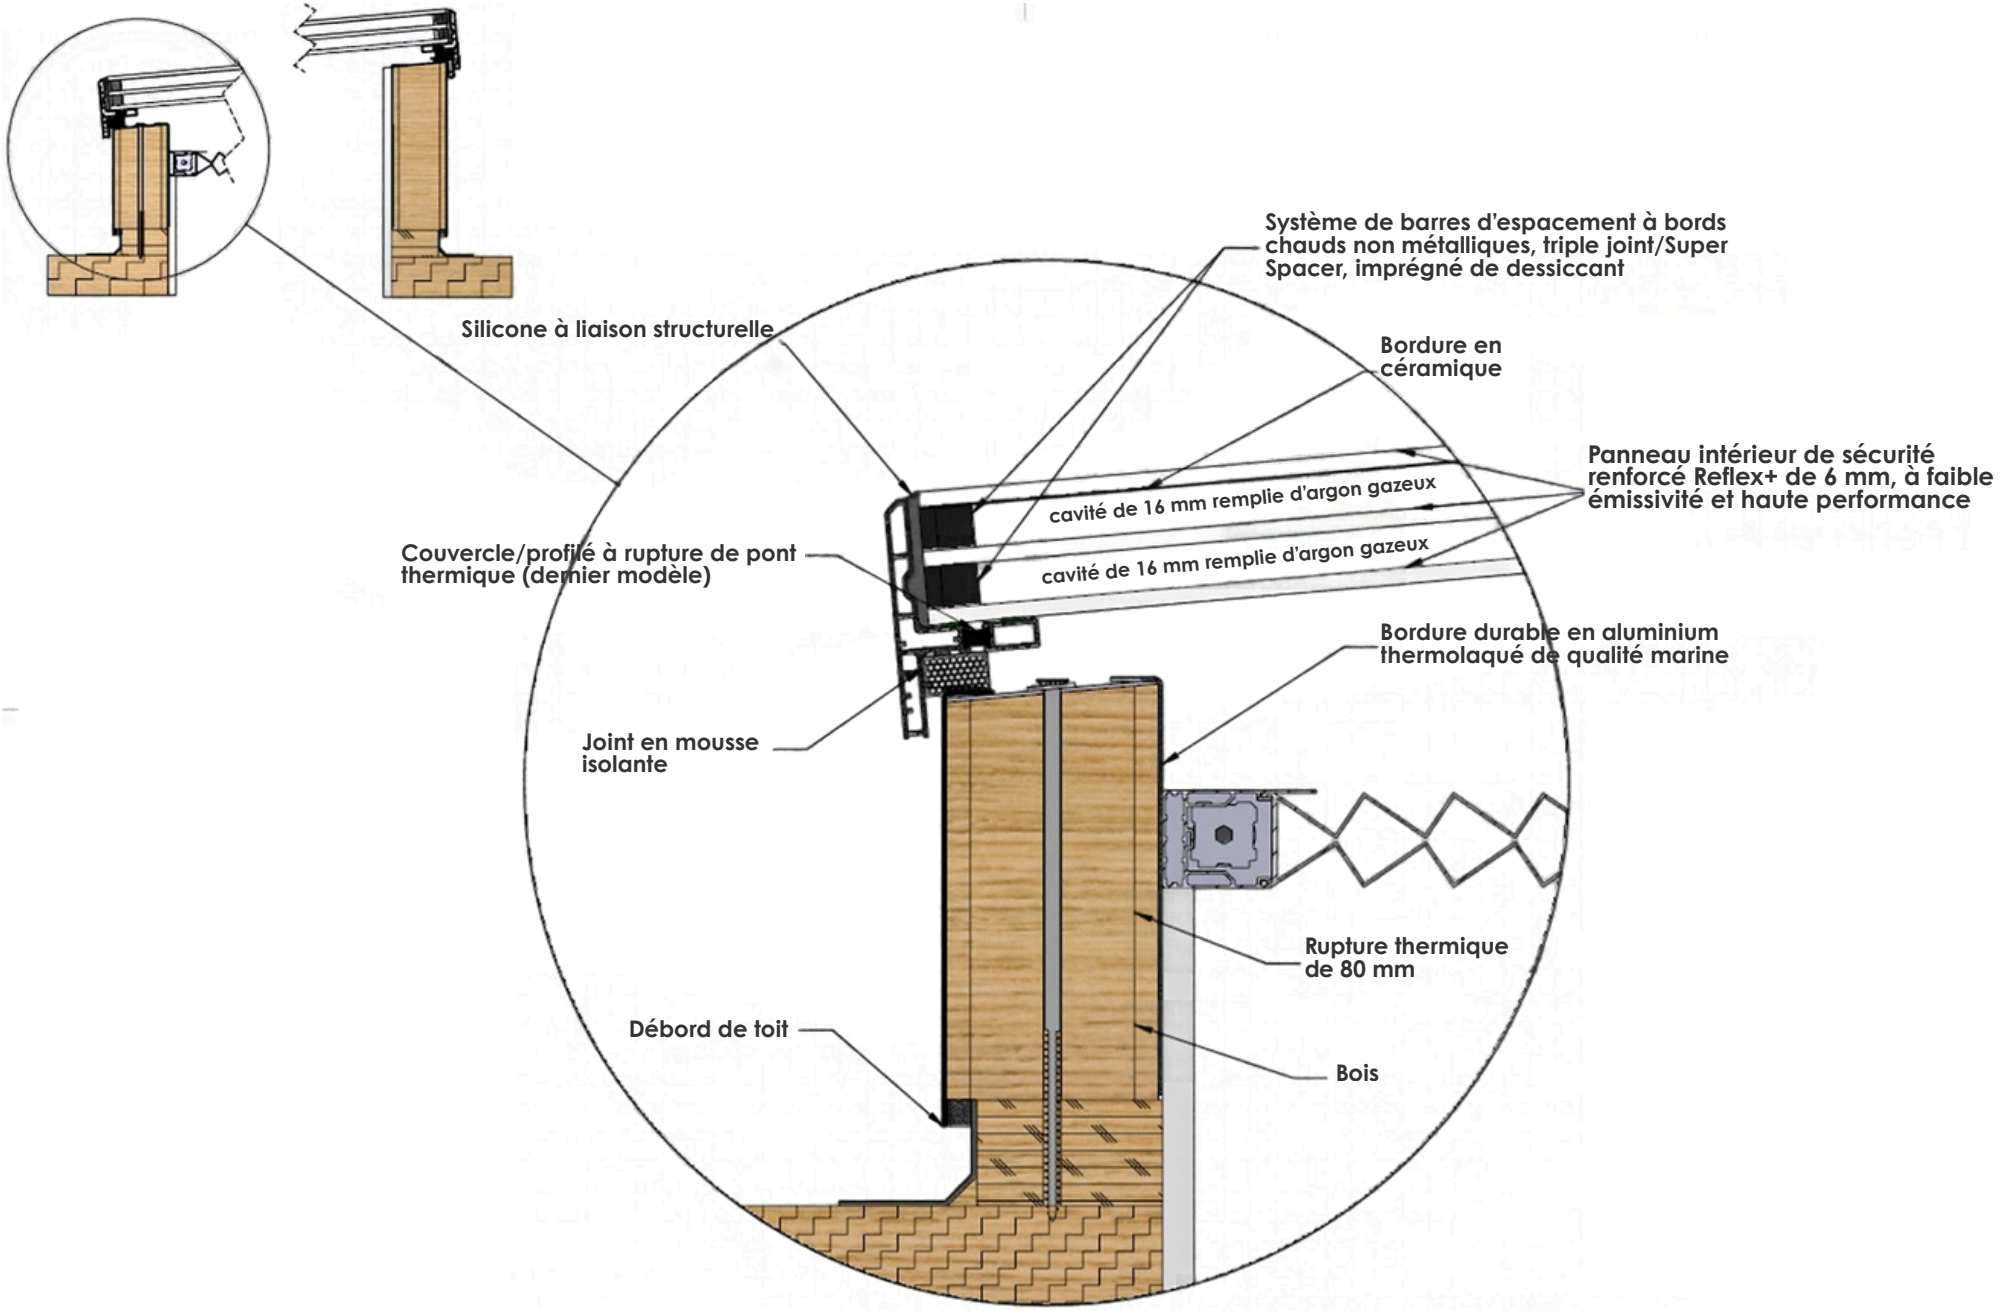


- Trempé conformément à la norme BS EN 12150
- Fabriqué conformément aux normes BS EN 1279, parties 2 et 3.
- Unité de vitrage énergétique standard présentée ci-dessus

Lors de l'installation de la Trappe d'accès au toit électrique sur une costière en bois, il est essentiel de veiller à ce que la face intérieure de la costière en aluminium soit correctement alignée avec la face intérieure de la costière en bois.
Pour une largeur standard de 70 mm, la costière en aluminium doit être positionnée à fleur de la face intérieure de la costière en bois, ou présenter un léger débord vers l'extérieur (environ 11,5 mm), comme illustré sur le schéma ci-dessous.

Cette disposition permet une mise en œuvre correcte de la membrane d'étanchéité et assure un écoulement efficace des eaux pluviales sur le cadre en aluminium, puis le long de la face extérieure de la costière.
Une installation incorrecte, dans laquelle la costière en aluminium est positionnée en retrait et crée un décrochement intérieur (par exemple, un décalage de 9,5 mm), peut perturber l'évacuation des eaux pluviales.
Cette configuration risque de provoquer une accumulation d'eau à la jonction des deux éléments, augmentant ainsi les risques d'infiltration et compromettant la performance globale de l'étanchéité aux intempéries.

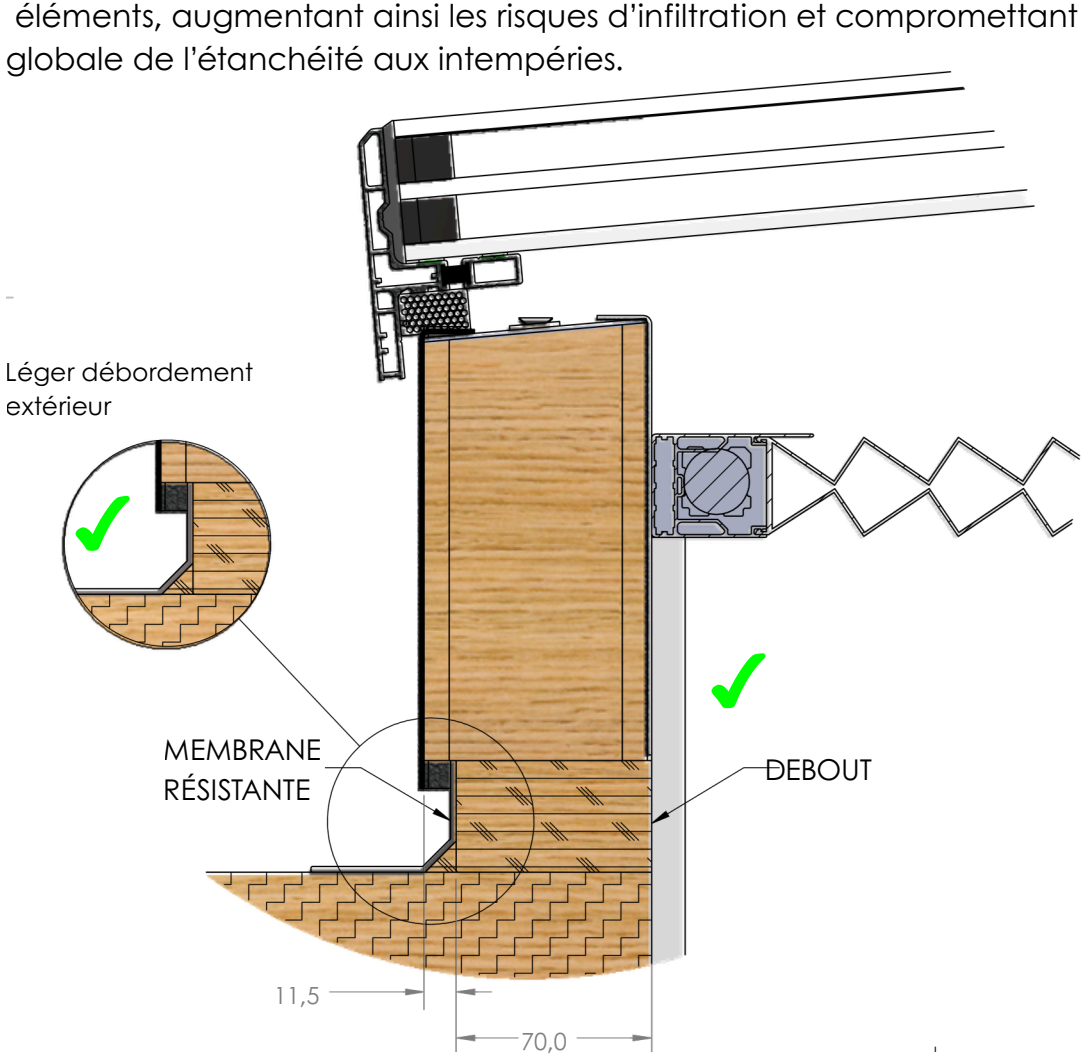

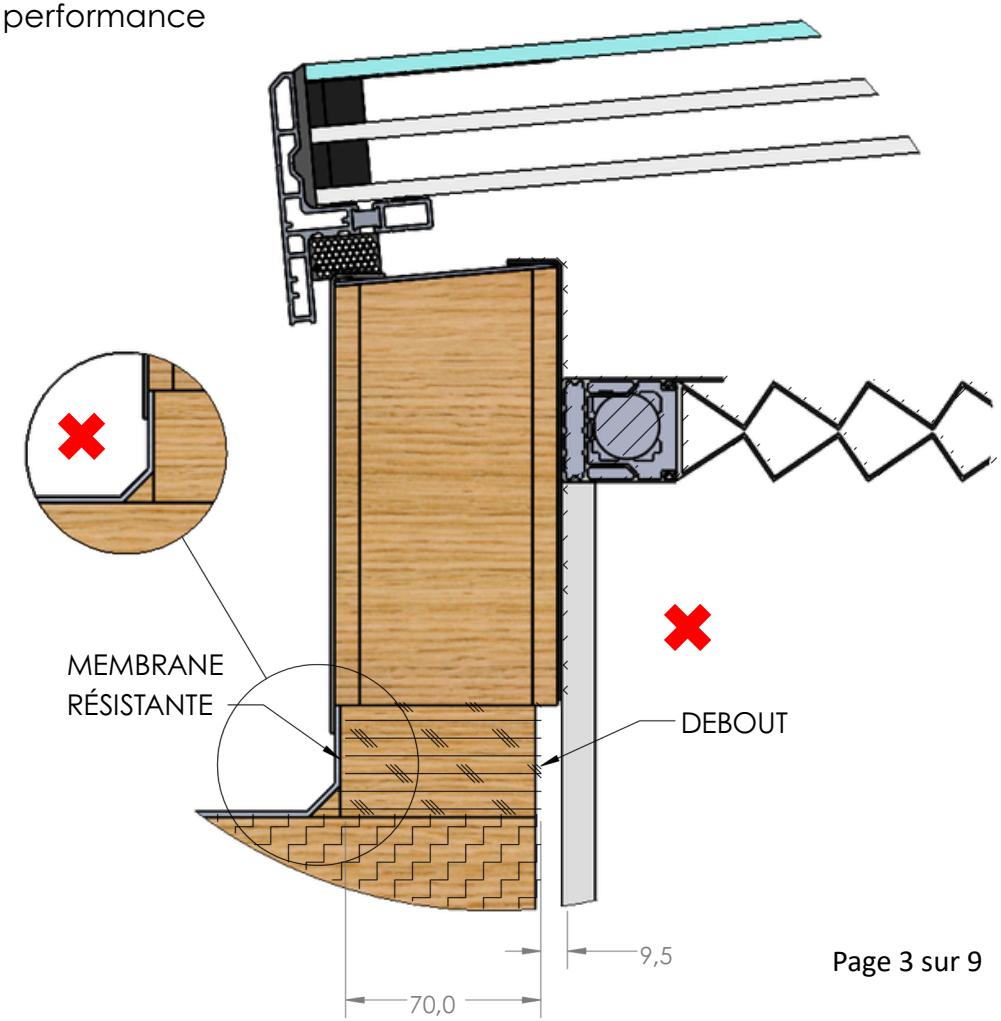

Pente minimale de 5° (toiture comprise) pour permettre l'évacuation de l'eau

AVEC STORE OCCULTANT

Avec un store, réaliser la finition en plâtre jusqu'au profilé du store

Store occultant en option


Mettre la fenêtre de toit sous tension avant de l'ouvrir. Consulter le guide de pose étape par étape.
(Vis de fixation de 200 mm)

Costière en bois : largeur maximale de 70 mm et hauteur minimale indicative de 30 mm. Appliquer le revêtement d'étanchéité sur la face latérale jusqu'au bord supérieur, comme illustré. Laisser la face supérieure du bois apparente.

IMPORTANT : ne pas dépasser 70 mm de largeur de costière afin de préserver le bon fonctionnement du larmier.

Le niveau de la toiture doit être identique des deux côtés

Fixer la fenêtre de toit sur la costière en bois à l'aide des vis fournies

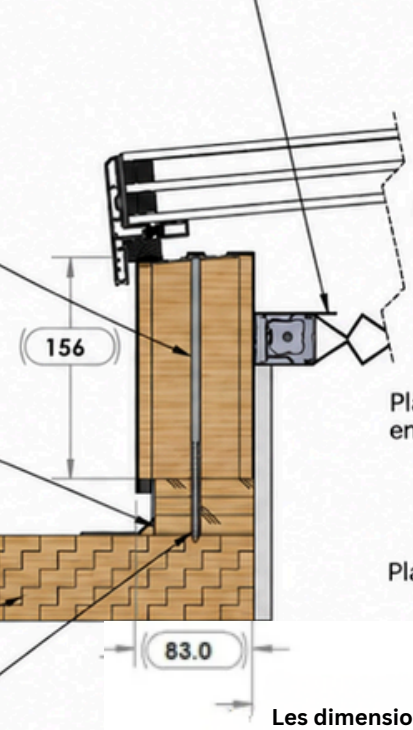

Ne pas soulever par le vitrage

Sans store, utiliser un profilé d'arrêt pour réaliser une finition en plâtre affleurant le haut du profilé intérieur, comme illustré.

Appliquer un cordon généreux de silicone sur tout le pourtour supérieur de la costière avant de mettre la fenêtre de toit en place.


Soulever ici (débord du larmier prévu à cet effet)

Revêtement d'étanchéité EPDM. Pour les autres revêtements, consulter le guide de pose étape par étape.

Tasseau biseauté (recommandé)

Support en contreplaqué

Le niveau de la toiture doit être identique des deux côtés

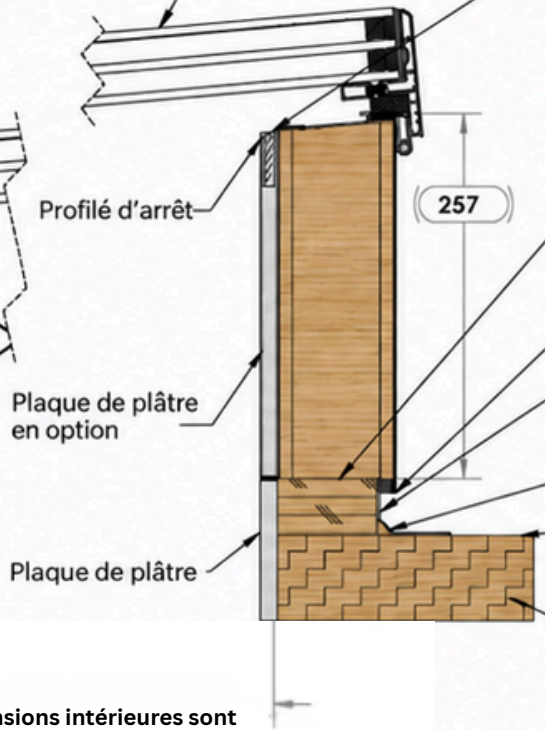

Les dimensions intérieures sont mesurées à partir d'ici.
(Dimension de commande = dimension de l'ouverture structurelle dans le cadre rehausseur en bois)

TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUE : GUIDE D'INSTALLATION

À LA LIVRAISON DE VOTRE NOUVELLE TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUE, VOUS RECEVREZ ÉGALEMENT :

COMMANDE AVEC TÉLÉCOMMANDE

- Boîtier de commande combiné (86 × 86 × 35 mm)
- Télécommande
- Vis longues pour fixer la trappe à la costière en bois

EN CAS DE COMMANDE PAR INTERRUPTEUR...

- Interrupteur de commande
- Vis longues pour fixer la trappe à la costière en bois

Tous les accessoires et composants supplémentaires seront livrés avec votre trappe d'accès au toit électrique, dans une boîte en carton.

POUR INSTALLER VOTRE NOUVELLE TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUE, VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE :

- Mastic-colle silicone de haute qualité : Dow Corning 791 recommandé
- Perceuse, forets et vis adaptés
- Matériaux nécessaires à la réalisation d'une costière en bois

GUIDE D'INSTALLATION

Avant de commencer le montage, lisez toutes les étapes et assurez-vous de bien comprendre l'ensemble des exigences. Nous vous recommandons également de consulter le « guide de passage des câbles », qui explique comment acheminer le câblage de la trappe d'accès au toit électrique dans le bâtiment lors de l'installation. Ce document se trouve à la fin du présent guide, avec le schéma de câblage et une coupe de toiture.

Prenez les précautions nécessaires lors de la manutention de charges lourdes et des travaux en hauteur. Utilisez un équipement adapté. Les poids indicatifs selon les dimensions figurent dans le tableau à droite.




Dimensions (mm)	Poids (kg)
1000 x 1000	80
1500 x 1000	120
2000 x 1000	160
2500 x 1000	200
3000 x 1000	240
3500 x 1000	300
4000 x 1000	320

ÉTAPE 1

PRÉPARER UNE COSTIÈRE EN BOIS POUR VOTRE TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUE

Préparez une costière en bois de 70 mm de largeur pour votre trappe d'accès au toit électrique. Sa hauteur doit être d'au moins 30 mm au-dessus du niveau fini de la toiture, du côté le plus bas. Les dimensions intérieures de la costière doivent correspondre aux dimensions intérieures de la trappe, c'est-à-dire aux dimensions commandées.

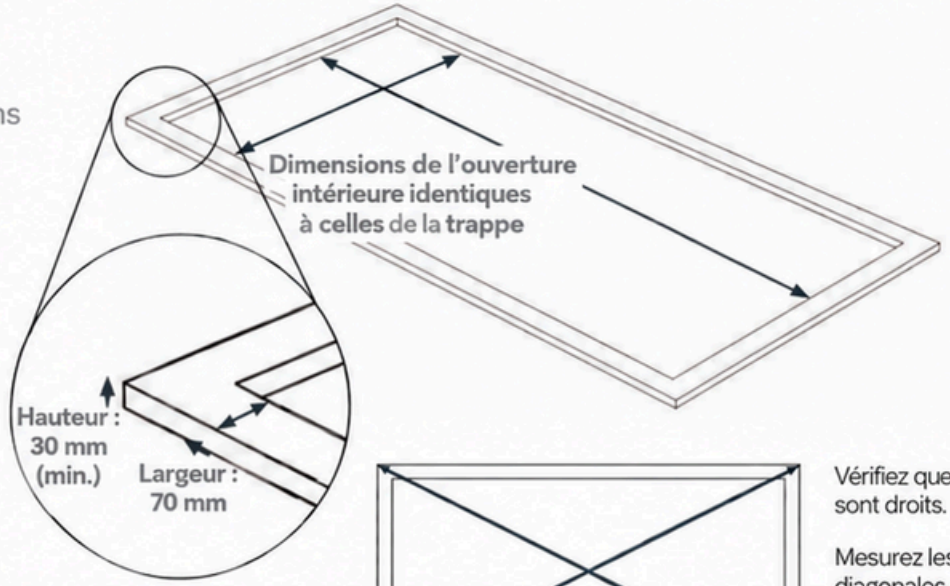

Avant de commencer l'installation de votre nouvelle trappe d'accès au toit électrique, la costière en bois doit être en place. Les dimensions de l'ouverture intérieure doivent correspondre exactement aux dimensions de la trappe commandée. Par exemple, pour une trappe de 2 m × 1 m, l'ouverture de toiture doit mesurer exactement 2 m × 1 m.

La costière en bois doit mesurer 70 mm de largeur afin de correspondre à la largeur de la costière intégrée à installer. Nous recommandons une hauteur minimale de 30 mm au-dessus du niveau de la toiture ; cette hauteur peut être augmentée si nécessaire.

La costière doit être parfaitement de niveau. Nous recommandons également de vérifier que les angles sont à 90° en mesurant les diagonales d'un coin à l'autre avant de commencer le montage de la trappe d'accès au toit électrique.

Vérifiez que les 4 angles sont droits.

Mesurez les deux diagonales d'un coin à l'autre. Si leurs longueurs sont identiques, la costière en bois est d'équerre.


ÉTAPE 2

PERCER DES TROUS OU RÉALISER DES RAINURES DANS LA COSTIÈRE EN BOIS POUR FAIRE PASSER LE CÂBLAGE DE LA TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUE DANS LE BÂTIMENT

Positionnez provisoirement la trappe d'accès au toit électrique et repérez un emplacement adapté pour percer les trous ou réaliser les encoches nécessaires au passage des câbles des vérins.

Consultez le guide de passage des câbles à la page 8 de ce document. Il indique les emplacements recommandés pour installer le boîtier de commande dans le bâtiment.

Il n'est pas nécessaire de consulter ce guide si votre trappe est commandée par interrupteur. Dans ce cas, il suffit de prolonger les câbles des vérins jusqu'à l'emplacement choisi pour l'interrupteur de commande dans la pièce située en dessous.

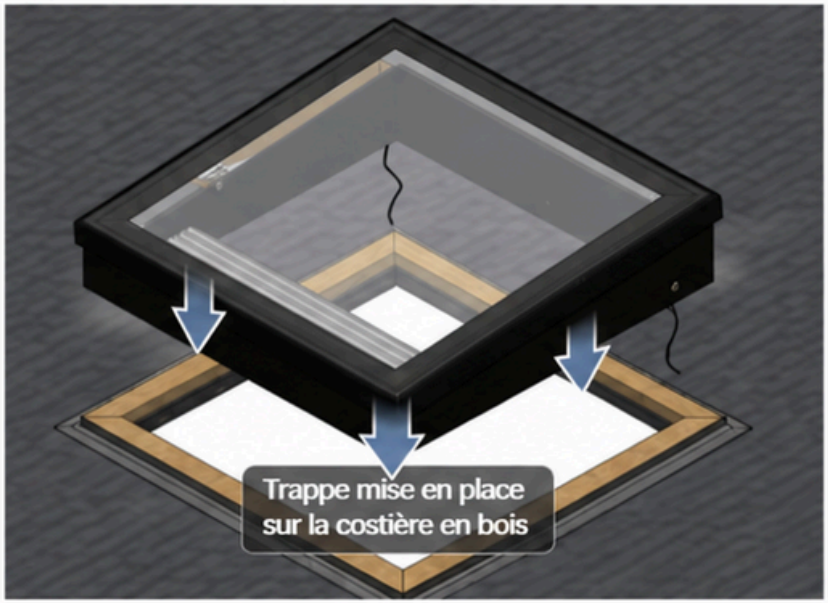


ÉTAPE 3

APPLIQUER DU SILICONE SUR TOUT LE POURTOUR SUPÉRIEUR DE LA COSTIÈRE EN BOIS

Appliquez le solin ou la membrane d'étanchéité sur les faces latérales de la costière, en laissant la face supérieure du bois apparente. Appliquez ensuite un cordon épais de silicone sur tout le pourtour supérieur, près du bord extérieur de la costière.

Vous pouvez maintenant poser la trappe d'accès au toit électrique sur la costière et la raccorder à l'alimentation électrique. Ouvrez ensuite la trappe et fixez-la à l'aide des vis longues fournies.

Les schémas de câblage des versions commandées par interrupteur ou par télécommande se trouvent à la fin de ce document.

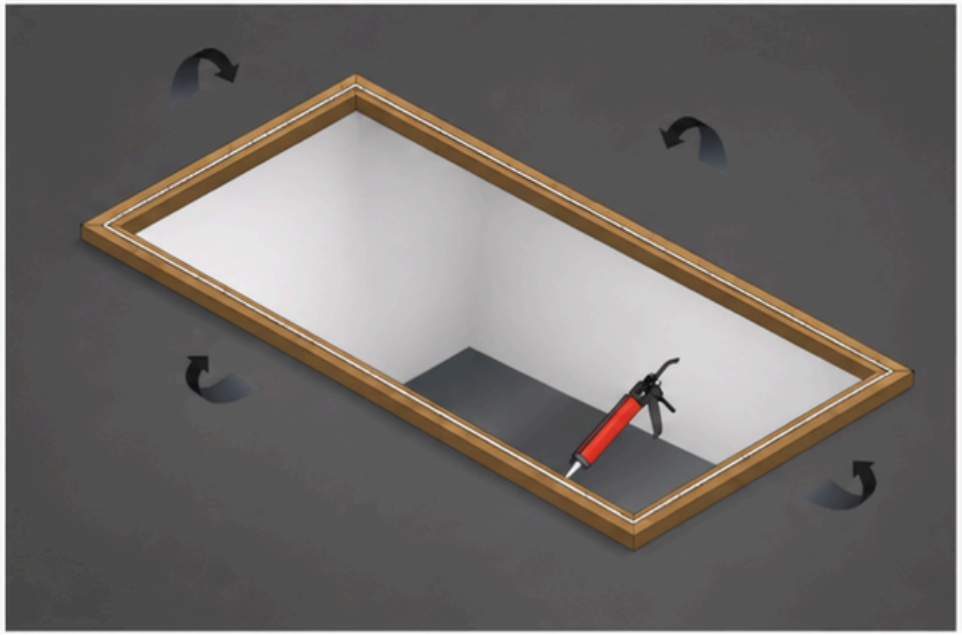


ÉTAPE 4

FIXER LA TRAPPE D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUE À LA COSTIÈRE EN BOIS

Ouvrez la trappe à l'aide de la télécommande ou de l'interrupteur de commande, puis fixez-la à la costière avec les vis longues*, en utilisant les trous prépercés sur la partie supérieure du cadre de base. Pour les finitions en plâtre, consultez le guide de pose en coupe de toiture, à la page 7 de ce document.

Votre trappe d'accès au toit électrique est maintenant entièrement installée.

***Les schémas de câblage des trappes commandées par interrupteur ou par télécommande se trouvent à la page 8.**

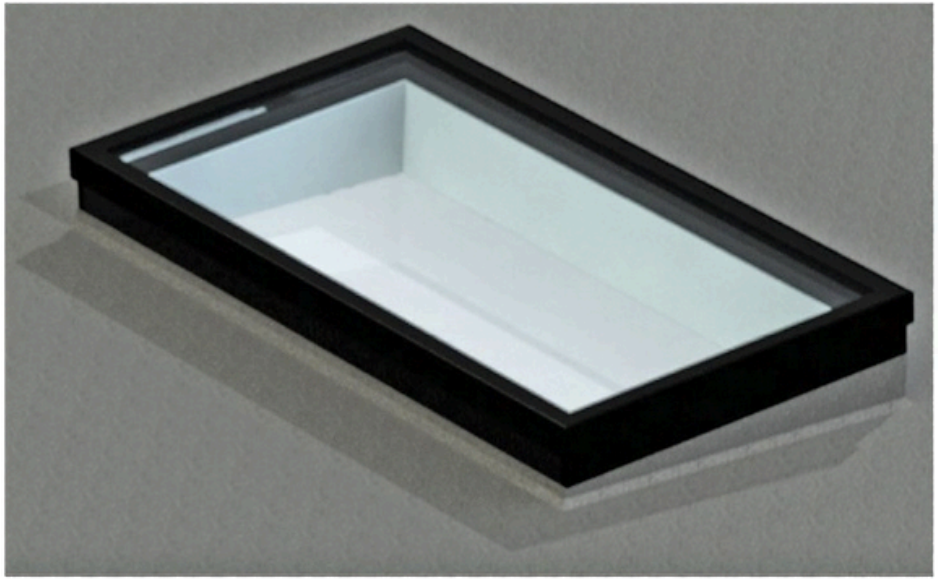



TRAPPES D'ACCÈS AU TOIT ÉLECTRIQUES AVEC TÉLÉCOMMANDE

La trappe d'accès au toit électrique est livrée avec un module de commande noir dédié, un panneau de commande et une télécommande pour les vérins électriques.

